

Rozwiązania, które wspierają Twoją codzienną wygodę



P200 & P300 MECHANIZM PRZEDŁUŻENIA BLATU

Mechanizm przedłużenia blatu Airtic to idealne rozwiązanie do stołów, blatów roboczych i innych powierzchni wymagających dodatkowej przestrzeni użytkowej.

- ✓ Atest Bezpieczeństwa
- ✓ Produkt w pełni wyprodukowany w Polsce
- ✓ Polski produkt chroniony prawem ochrony wzoru użytkowego

Jak to działa?

Dzięki intuicyjnej funkcji składania, mechanizmu można w każdej chwili schować, aby zaoszczędzić miejsce, lub rozłożyć, gdy potrzebna jest większa powierzchnia robocza.

To idealne rozwiązanie, które pozwala dostosować blat do aktualnych potrzeb – więcej przestrzeni wtedy, kiedy jej potrzebujesz!

Montaż mechanizmu jest niezwykle prosty!

Dostępne w kolorach

Czarny



Satyna



Biały



Dostępne w rozmiarach

P-300



P-200



Zastosowanie




Łodzie



Kampery



Wózki



Pociągi



Garaże




Domy


Mechanizm przedłużenia blatu powinien być przykręcony do solidnego blatu za pomocą wszystkich otworów montażowych dla uzyskania pełnej nośności (40 kg/blat).

BLATU PRZEDŁUŻENIE

INSTRUKCJA MONTAŻU

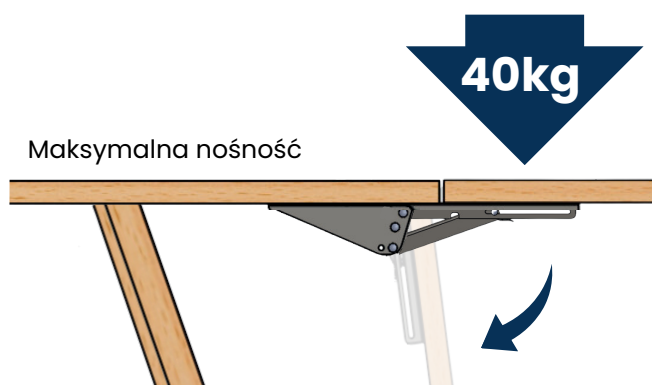


max
P200 – 300mm
P300 – 400mm

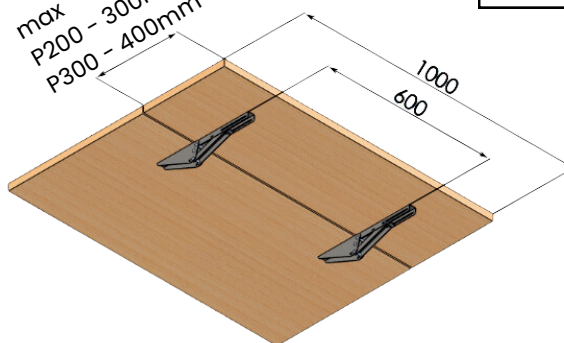


Wymiary dodatkowego blatu, aby uzyskać pełną nośność

DWA SPOSOBY MONTAŻU

I Blat wystający po złożeniu

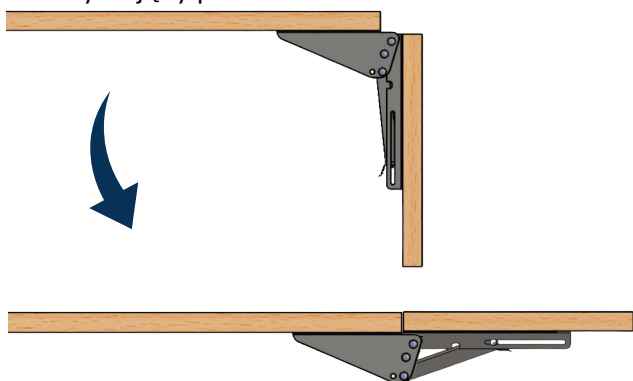

II Blat schowany po złożeniu

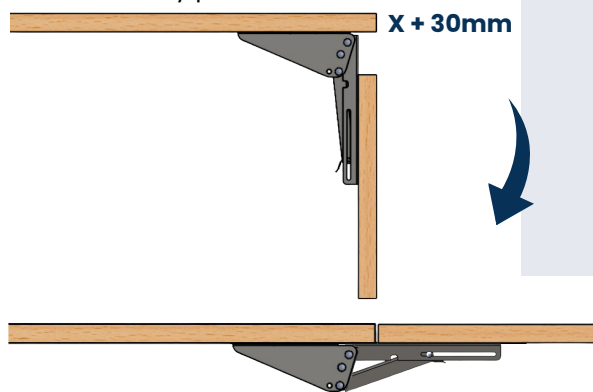

1. Przymocuj stały blat do krawędzi oznaczonej jako "baza". Upewnij się, że krawędź blatu jest równa z końcem przedłużenia mechanizmu. Przykręć produkt do blatu.

2. Złóż mechanizm przedłużenia, a następnie dopasuj dodatkowy blat, wyrównując go dokładnie do wysokości punktu oznaczonego "baza" na mechanizmie przedłużenia.

Do sposobu montażu niezbędne jest wykorzystanie wzoru:

X + 30mm

X – odpowiada grubości płyty/blatu

1. Mechanizm przymocuj do blatu stałego, tak aby "baza" stykała się z jego zakończeniem, następnie przesun w głąb o otrzymaną ze wzoru długość. Przykręć produkt do blatu.

2. Złóż mechanizm, dopasuj dodatkowy blat na równo z "bazą", a następnie przesun w dół o otrzymaną długość. Przykręć mechanizm.